RR-2415S-X 110801200390 RR-4015S-X 110801200391

01

1.取扱説明書

TOKYO GAS 取扱説明書

保証書付

ガスファンヒーター〔家庭用〕




このたびは、ガスファンヒーターをお買い 上げいただ きまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、 安全に正しくお使いください。
- 小さなお子さまにはさわらせないでください。●この取扱説明書の一部が保証書になっています。 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使い
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できま
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販 売店、または、もよりの東京ガスにお問い合わせ

RC-M2403-096 (00)



もくじ

保証書

- ① 安全上のご注意 (必ずお守りください)
- 2 各部のなまえとはたらき ③ お使いになる前に (機器の接続)
- √ 運転・停止のしかた
- 5 室温調節のしかた
- (スイッチをロックする (ロック機能)
- 77 ブザー機能について
- ② 仕様・寸法図
- ② 日常の点検とお手入れ
- 故障かな?と思ったら
- 11 ブザーが鳴って、運転が停止した場合
- 12 保管とアフターサービス

必ず換気する。 使用中は1時間に1~2回 (1~2分)程度換気扇を回すか、 窓を開けるなどして換気する。 換気をしないと一酸化炭素中毒を 起こし、死亡事故にいたるおそれが あります。

保証書

ガスファンヒーター

品名/RR-2415S-X • RR-4015S-X

(5)建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該 器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または ご使用に伴う趣託等により生じる外観上の現象 (6)強い高度性の空気環境に起因する不具合

(7)犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不

っ个具合 (9)電気の供給トラブル等に起因する不具合

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガスの供給区域内 において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- ・保証期間は、お買い上げの日から3年間とし、本体 を対象にします。 ・万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、
- らよりの東京ガスへお申し出ください。原則とし 、出張修理いたします。 一ピス異がお伺いした時に、保証書をご提示く
- R証期間内においても、次の場合は有償修理とい /こしより。 |)住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
- (2)取扱説明書等の記載事項によらないでご使用し た場合の不具合 3)器具を調整、改造された場合の不具合(但し、 当社都合の場合は除きます。) (4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による 不買合

修理記録

保証履行者 東京ガス株式会社 〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

(M) お上が中心がアンフへ、戦争がこうを数学をことが したことに起因する不具合 (11) 本保証書を紛失された場合 5. 無料修理やアンターサービス等についてご不明 な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの 東京ガスへお問い合わせください。

保証責任者 リンナイ 株式会社 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

そこの本体の修理記録は、本体のフロントカパーの裏に貼り付けの故障診断シートに記録します。 お買い上げ日および販売店 販 売 店 住 所 電話番号 3.無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「保管 とアフターサービス」の項をご覧ください。 4.この保証書によって保証書を持つしている者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。 お客さまへ 1.この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日・販売店・ 扱者印が記入してあることを確認してください。 2.本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切 に保存してください。

1 安全上のご注意(必ずお守りください)

■製品を正しくお使いいただくためや、お客さまや他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

	⚠危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。
	⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示について次のような意味があります。



■⚠危険■

ガス漏れに気づいたときは

- ■絶対に火をつけない ■電気器具のスイッチの入/切をしない ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺の電話を使用しない 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。




■ガス漏れに気づいたら、すぐに使用を中止する ①ガス栓とメーターのガス栓を限じる。 ② 窓や 戸 を開け、 つまみのないガス栓の場合は、ガス栓から ガスを外へ出す。 ガスコードを外す。

③外に出て、もよりのガス 会社(供給業者)に連絡 する。



■機器本体銘板に記載してあるガス種(ガス グループ) および電源 (電圧・周波数) 以外のガスおよび電源では使用しない

- ●配館のガスおび電温を使用しない
 電源が一数していない場合、不完全燃化は、
 154、00000 154、00000 154、00000 154 000000 154 00000 154 00000 154 00000 154 00000 154 00000 154 00000 154 00000 154 00000 154 00000 154 00000 154 00000 154 00000 154 00000 154 00000 154 00000 154 000000 154 00000 154 000000 154 0000000 154 000000 154 000000 154 000000 154 000000 154 000000 154 0
- ください。
 ◆配居された場合も、供給ガスの種類および電源の機能を必ず譲渡してください。
 ◆わからない場合はお買い上げの販売店。または、もよりのガス会社(供給業者)に連絡してください。
 ●面の確認・電面の確認・電面の確認・電力でください。
 ※監合は、



周囲の防火措置

- ■お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり 修理・改造は行わない 修理・改造は行わない ●一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。 ●修理・改造・分解は高度な専門知識が必要です。




■表現・砂磨・棚など可燃性の部分との距離を十分に離す ●火災や機能活動によるやけどの原因になります。 ●無器の側が囲かではつと、正しい部層の温度 が検知できないことが多ります。 ●機器の後が型に近いと、安全装置がはたらいて 連転が停止することがあります。



ガス接続

■ガスコードは必ず当社指定のものを 使用する 接続の際にはガスコードおよび機器の接続口 に傷やごみなどの異物がないことを確認し、 確実に接続してください。 確実に接続されていないとガス漏れが生じ、 爆発や火災の原因になります。



以下のガス接続厳禁

■スリムプラグ・機器用ソケット・ゴム管・クチゴム付きガスホースを使用しない ガス濃れが生じ、爆発や火災の原因になります。



■ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれる状況で使用しない

■ガスコードを継ぎ足したり、天井などを通さない 接続部からガス漏れが生じ、火災の原因になります。

温風をじかに当てない

■低温やけどに注意する 温風の直接当たる相談

■温風をじかに長時間、体に当てない



1 時間に 1 ~ 2 回換気する

■必ず換気する。使用中は1時間に1~2回(1~2分)程度換気層を回すか、窓を 関けるなどして換気する ●換気をしないと、一部化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。 ●換気は2万所以上の(風の出入りのある)間口部を取けると効率よ くできます。換気減を使用なる場合でも減減から無れた位置の窓 を開けないと十分な換気ができない場合があります。

■換気できない場所では使用しない 窓が凍結する場所や地下室など、換気ができない場所では使用しない。 一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。



火災予防、スプレー缶厳禁

■機器の近くには、燃えやすいものを置かない 機器の上や周囲には燃えやすいものを置かない

機器の上や周囲には燃えやすいものを置かないでください。 また、可燃物(家具、カーテン、洗濯物など)を近づけない でください。火災の原因になります。

■使用中は外出、就寝しない 火災など予期せぬ事故の原因になります。 ■機器の近くでは、引火のおそれのあるものを使用

スプレー・ガソリン・ベンジンなどを置いたり、使用 しないでください。引火して火災のおそれがあります。

■温風吹出し□・エアフィルターをふさがない、また紙・布・異物などを入れない 異常燃焼し、一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因になります。

■スプレー缶を機器の前に置かない

■ヘノレー団で保証が明い画かない 機器の周辺や上、温風が出し口の前方でスプレー缶(殺虫剤・ヘアスプレー・カセットコンロ用 ポンベなど)を使用したり、置いたりしないでください。 熱で缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。


電源コード・プラグについて

■切断して延長しない 機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。感電や火災などの原因になります。 ■無理な力を加えたり、重いものをのせたりしない、また、たばねたまま使用しない

■いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない 感電・発熱による火災の原因になります。

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流 (AC) 100V 以外で使わない たこ足配線などで指定された定格を超えると、発熱による火災の 原因になります。





■電源プラグのほこりなどは定期的にとる 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。電源プラグにほこりが たまると、澄気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 ■電源プラグは根元までしっかりコンセントに差し込む

■異常時は使用を中止して、ガス栓を閉じる

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。

□ 無利所は地田を中止して、刀入径を閉じる

① 庶火しない場合や使用中に異常な態度・異常な異気・異常音・異常な温度を感じた場合、または使用途中で解火する場合は、ただちに使用を中止し灯ス栓を閉じる。
(つまめのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードをかしてください。)

② 異常を影じたさは [10 成動的な?と思ったり、[12] ブーガー 鳴って、遺転が呼上した場合] に従う。

〕 上記の処理をしても固らない場合は、使用を中止してお買い上げの販売店、または、もよりのガス会社 (併格美者) に連絡する。

■地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、 ガス柱とメーソーのガス柱を閉じる (つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)



0

■▲ 注意■

火災予防

■電房以外の用途 (衣類の乾燥など) には使用しない 衣類・毛布・シーツなどを無縁の しゅっ 電気がプレアルは、 衣類・毛布・シーツなどを機器の上に置いたり、掛けたりしないでください。 火災や思わぬ事故の原因になります。また、機器の変形や故障の原因にもなります。


■運転したまま持ち運びしない

■火のついたタバコ・線香などを近づけない

■棚の下など、落下物のおそれのあるところでは使用しない



■段差のある床面に設置しない 温風の当たる部分が変色したり、ヒビ割れすることがあります。



■温風吹出し口の前にギャラリ(格子)を取り付けない

■ドアの近くに置かない 機器の転倒や、やけどなどのおそれがあります。

■スプレーや化学薬品を使用する場所および綿ほこりの多い場所(理・美容院やメッキ・ 塗装工場など)では使用しない フロンガスや場票系溶剤は、両食性ガスの発生により金属がさびたり、刺激臭や與臭がする原因に なります。また、健康を書したり、糖治故障の原因になります。また、健康を書したり、糖治故障の原因になります。

10

0

■機械油や天ぷら油など油成分が浮遊している場所に置かない 機器の樹脂節がヒビ割れしたり、破損することがあります。

■高温や多湿になる場所に置かない、保管しない 暴器の金属部がさびたり、機能部がヒビ割れしたり、破損することがあります。 また、機器故障の原因になります。

■水のかかる場所に設置しない 浴室など高温・多湿の場所や水のかかるおそれのある場所には設置しないでください。 漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

: ■機器の上に花びんや金魚ばちなどを置かない 漏電して感電・火災の原因になります。また、機器故障の原因になります。

■水平なところに設置する

機器が傾くと、転倒し運転が停止したり、温風の方向がかわり、 温風の当たる部分が変色したり、ヒビ割れすることがあります。 ■毛足の長いじゅうたんやクッションフロアの上に置く場合 は、機器の重乱や沈从でも、じゅうたんの毛やクッション フロアに直接温風が当たらないように、機器の下に板など を敷いて使用する

を繋いく駅用9 © じゅうたんやクッションフロアの上にじかに置くと、温風の熱で変色 することがあります。 また、機器の重みでじゅうたんやクッションフロアにキズがつくことがあります。

ご使用について

■機器の上に腰かけたり、のったりしない


●けがや、やけどの原因になります。●機器の変形によるガス漏れ、不完全燃焼など機器故障のおそれがあります。

■くんじょうダイプ(発煙型)の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転しない 機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後温風吹出し口から放出されて、健康に良くないことがあります。

■殺虫剤、防虫剤を機器にかけない 機器の樹脂部が変色したり、ヒビ割れすることがあります。

■温風吹出し口の前や周囲にものを置いたり、機器背面 (エアフィルター部) をふさがない

●機器が遇熱し、やけどや機器故障の原因になります。●床やじゅうたんなどの変色やヒビ割れ、プラスチック製品の場合は変形・変色のおそれがあります。 ■エアフィルターを外して運転しない 機器内部へのほこり詰まりによる機器故障の原因になります。



■四周以口しております。 対流ファンが回転しているため、けがや、やけどや機器故障の原因になります。 特に小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。 **■**使用中および使用直後は、操作部、取っ手以外は手を触れない

操作部、取っ手以外は高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。 特に温風吹出し口付近、エアフィルター部などの高温部には触れないでください。 ■停電したときや、誤って電源プラグを抜いて機器が停止したときは、機器背面 (エアフィルター部や取っ手部分) に手を触れない 高温になっていますので、手を触れるとやけどのおそれがあります。

■小さなお子さまが遊んだり、いたずらしないように注意する 思わぬ事故につながるおそれがあります。

雷源コード・プラグについて

■電源プラグを抜いて停止しない 機器の通熱の原因になります。



■点検やお手入れの際は、必ず電源 プラグを抜く プラグを抜く 感電やけがをすることがあります。 電源プラグを コンセント から抜け

ガス事故防止

■ガス栓を閉じる 外出や、長時間使用し 外出や、最時間使用しないときは、ガス栓を必ず閉じてください。 (つまみのないガス栓の場合は、ガス栓からガスコードを外してください。)


■点火・消火の確認をする 使用時の点火、使用後の消火を確認してください。



機器の近くでベアスプレーを競技スプレーなどシリコンの入ったスプレー缶を使わないできたが、機器内部や温風吹出し口にシリコンの白い粉が付着したり、吹出し とりすることがあります。

たりすることがあります。 ・ お部屋の空道が汚れているところでは使用しないでください。 ほこりやダバコの煙などにより、じゅうたんなど温風の当たる部分が変色する(汚れる) ことがあります。

RR-2415S-X 110801200390 取扱説明書 01 RR-4015S-X 110801200391

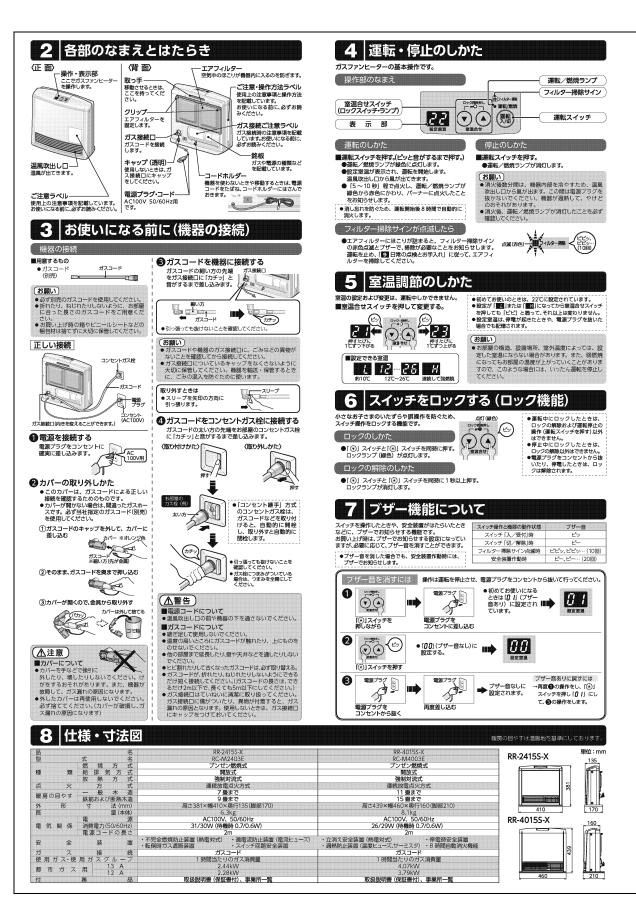

9 日常の点検とお手入れ 点検のポイント…次のチェックポイントを点検してください。 ガスコードは →正しく接続されていますか? →折れたり、ねじれたりしていませんか? (電源コードは →いたんでいませんか? エアフィルターは トこり詰まりはありませんか? ●機器・温風吹出し口のお手入れ ●エアフィルターのお手入れ 1 カ月に ↑ 回憶版、汚れにさせば、そのつことが手人 れてくべたか。は養殖したまま、変形させないよう に電気が解放さでほごりを吸い取ってください。 ・ 汚れがひといとさは、エアフィルターを取り外。 ・ 一部できるである。 ・ 一部では、ボルスをよくもごから十分に乾燥させた。 せた、エアフィルターを売の位置に取り付けてください。 くださ、エアフィルターを元の位置に取り付けてください。 lしてください。 Pわらかい布をぬるま湯でぬらし、よくし ◆やわらかい桁をぬるま湯でぬらし、よくしばってから機の表面を就ます。特に汚れのと心ときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて試き取ってください。 ●電気機器機などで添風吹出し口のはこりを吸い取ります。温温吹出し口に白い粉がおれが付着することがありますが、異常ではありません。やわらかい布で拭き取ってください。

→温風吹出し口のルーバー を強く押えたり、衝撃を 加えたりしないでください。ルーバーが折れたり、 い。ルーバーが折れたり、 曲がったりして、温風の 方向が変わり、床やカー

(お願い)
●化学そうきた、酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤、スプレー式洗剤、シンナー、ベンジン、アルコールなどは、絶対に使用しないでください。塗装の色があせたり、頻繁態の関語が変色したりします。
・カラスれの際は、1がた物でためたも、手段を含めて行うことをおすすめします。
・機能本体に貼り付けられていること注意ラベルが汚れたり、読めなくなったときは、やわらかいねで汚れを託金即ってください。またカラスれの際には介れないように注意してください。はがれたり読めなくなった場合は、お買し上げの販売に、または、もよりの東京ガスで新しいラベルをお買い求めのうえ、貼り替えてください。



(取り付けがた) 20ップ (22所) 角穴 おに回して固定する エアフィルターが 3 カ所の受け部の内側に入っていることを確認してから、クリップを差し込んでください。 ①エアフィルターを機器の受け部にのせ、2 つのクリップを得りて差し込む。 ② 2 つのクリップを締めて固定する。

安全装置がはたらくと、機器が停止して、表示とブザーでお知らせします。 温風吹出し口から風が出なくなってから確認してください。



● ブザー音については 「**2** ブザー機能について」

●下記に従って点検しても、たびたび同じように安全装置がはたらく場合や、このほかの表示が出たとき、またエアフィルターを操修してもフィルター掃除サインが消灯しないときにも修理が必要です。お買い上げの販売店、または、もよりのガス会社(供給業者)へご連絡ください。

10 故障かな?と思ったら

こんな場合は

点火しない

使用中に消火する

5 臓まりすぎる

⑥ガスくさい

こんなときは故障ではありません

放離かな?と思っても、よく関べてみると故障でない場合もあります。修理を依頼する前に、もう一度以下んことをお聞べください。それでも直かないときや原因がわからないときにほ、お買い上げの販売店、またはもよりのガス会社(労給業格)に連絡してください。

連転しない
 ●電波プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか?
 ●電波プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか?
 ●本観ない。ーズヤブレーカーが切れていませんか?
 ●季電ではありませんか?
 ロックがセットされていませんか?

調べてください

●ロックがセットされていませんか?

●お飯園のガス体は全側になっていますか?

・ガスコード内に空気が残っていませんか?

●マイコンメーターが作動していませんか?

●エアフルターにほぶが詰まっていませんか?

●園の出し口がふさがれていませんか?

●機器の後方と飯の範囲は 45m 以上ありますか?

●マイコンメーターが作動していませんか?

● 8 時間目前が火機をが作動していませんか?

● 7 8 時間目前が火機をが作動していませんか?

● 7 アフルターには「対策をよっていませんか?

● 7 アフルターには「対策をよっていませんか?

● 7 アフルターには「対策をよっていませんか?」整内の換気をしてください。

● 7 アフルターには「対策をよっていませんか?

● 不完全燃煙防止接置が作動していませんか? 望内の要気をじてください。 ● エアラルターには工が誘惑・ラい地せんか? (フィルター掃除サインが消滅していませんか? ● お浴屋の部ケッドが開いていませんか? ● お浴屋の部ケッドが開いていませか? ● 最密向方らCCC 以内にものが開いておりませんか? ● お浴屋のかり大きにものが開いておりませんか? ● お浴屋のかくせっと機器の仕様(機関の目やす)が合っていますか?

■素素の細い。9 さま属い予定とい変更が当たっていませんか?●ガスコードや機器のガス建稿口に傷がついていたり、ごみなど異物が入っていませんか?●列発のガスコードで正しく機能されていますか?●ガスコードがいたんでいませんか?

機器内部の部品などに付着している油などが使けるためです。しば らく独領しながら使用してください。また、フローリングのワック スなどが温度に加熱されて、におうことがあります。しばらくする と自然になくなります。


●機器背面にすきま風や冷たい空気が当たっていませんか?

現 象 原因と対策

ラーズン始めや、しばらくの開選転しなかっ ガスコード内に空気が入ったためです。
立を後、ガスコードを財産した後になかなか点
ガスコードを財産した後になかなか点
ガスコードを財産した後の選集部的時に運転
ガスコードのに空気が入ったことにより、再点火機能が自動的に1回
が介えコードを財産した後の選集部的時に運転
ガスコード内に空気が入ったことにより、再点火機能が作動したため
変第ランプが緩→赤・線→赤に点灯する。

点火時や、停止後に「コツン」、「コツン」と ガス通路を開閉するための電磁弁(電気で開閉するガス弁) が作動

●絶対にお客さまご自身で修理なさらないでください。不備がありますと火災・感電などの原因になります。

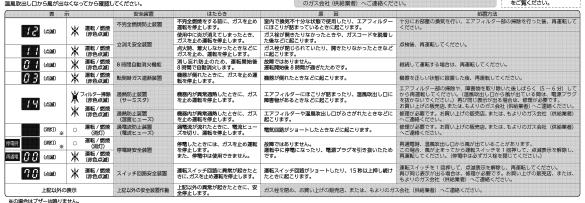

12 保管とアフターサービス

保管 (長期間使用しない場合) ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、ガスコードを取り外して ください。

●機器の点検・お手入れをしてから保管してください。 ●ほこりやごみが入らないように、機器のガス接続口やガスコードには付属のキャップをはめてください。

- ●お手入れが終わったら、機器をお買い上げ時の箱に入れて保管してくだ
- さい。
 ・収納方法については、お買い上げ物の箱をご覧ください。
 ・理教ではこりの少ないところに保着してください。
 ・ペラングなど直射日光の当たる場所や高温になるところでの保管は、 樹脂部分の変色や変形のおそれがありますので難けてください。

●サービス(点検・修理)を依頼される前に 「III が関かな了と思ったら」、「III ブサーが鳴って、運転が停止した場合」の 項を見て、もう一数で開放ください。それでも不易さがある場合、あるいはぞ 不等な場合とようなではないでき買い上の販売は、または、もより の東京ガスにご連絡ではない。 そのままで使用になりますと、故郷や阿郷・火災の風出しなります。

アフターサービスについて

●ご連絡の際には次のことをお知らせください

品名・機器コード 操作部に表示してあります。

●転居されるとき 原居されるとき が力には都市力数離機およびIP ガスの区分があります。 ガスには南下力及離構物よを用きされる場合には、部島の交換や開発が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、もよりの東京ガス、転居先のもよりの方文事業者(特性機能)にご相談へださい。 この適合、調整や改造に要する資料は保証機関的できる特別なります。 ただし、ガスの機能しなことは解整できない場合もあります。

●保証について

●保証期間経過後の故障修理について お買い上げの販売店、または、もよりの東京ガスにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたしま

●補修用性能部品の保有期間について

●補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。 なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●点検整備のおすすめ(有料)

- ●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3 シーズンに 1 回程度) 「点検整備」を受けられることをおすすめします。 ● 「点検整備」は、お買い上げの販売店、または、もよりの東京ガスにご用命 ● 「原保医師」 〜 へ ください。(有料) ● 「点検整備」の内容は、下記のとおりです。 ①機能部品の点検、確認 ②挿除整備